M-229 TV

TV Portátil
Manual de utilização

Leia atentamente este manual antes de qualquer utilização do aparelho.

PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO DO APARELHO

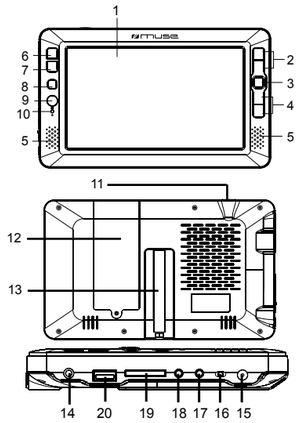

Unidade principal

1. **Ecrã LCD TFT.**
2. **CH+/-, ▲ / ▼ (canal +/-, ▲ / ▼):** Seleção de canais; Teclas para cima/baixo.
3. OK: Para confirmar a seleção.
4. **VOL +/-,** ◄ / ► (**volume +/-**, ◄ / ►) Ajustar o volume; Teclas para esquerda/direita.
5. **Altifalantes**.
6. **Tecla EXIT (sair)**(Return): Para sair do menu atual e voltar ao menu anterior.
7. **Tecla MENU:** Para acessar o menu principal
8. **Tecla STANDBY /MODE:** Colocação em funcionamento ou stand-by.
   Selecção de um modo de fonte: «TNT», «AV».
9. **Sensor para telecomando**
10. **Indicador de alimentação**⏻ (Quando o indicador está vermelho, o aparelho está em stand-by; quando o indicador está verde aparelho está a funcionar.)
11. **Tomada antena**
12. **Compartimento de bateria**
13. **Ranhura para instalação do pé.**
14. **Ficha dos auscultadores.**
15. **Entrada CC 12 V.**
16. Comutador **ON/OFF** (ligar/desligar): colocar em funcionamento ou parar o aparelho.
17. Entrada áudio/vídeo (**AV IN**)
18. Saída áudio/vídeo (**AV OUT**)
19. Ranhura para cartão **SD/MMC/MS**
20. **Porta USB.**

Telecomando

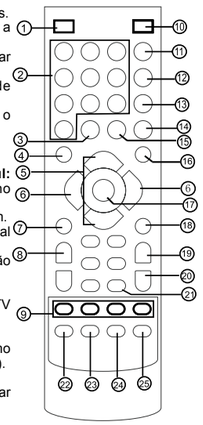

H1. ⏻ : Colocação em funcionamento ou stand-by.
H2. **0…9:** Teclado numérico para introdução de números.
H3. **SEARCH(procura):** em modo TNT, permite iniciar a procura de canais.
H4. **FAV (favoritos):** em modo TNT, permite apresentar os canais favoritos.
H5. **CH+/-**, ▲ / ▼ (**canal +/-**, ▲ / ▼): Seleção de canais：Teclas para cima/baixo.
H6. **VOL+/-** ◄ / ► (**volume +/-**, ◄ / ►) Ajustar o volume; Teclas para esquerda/direita.
H7. **Tecla MENU:** Para acessar o menu principal
H8. **LISTA**: Nove função guia imagem.
H9. **Teclas da cor vermelha, verde, amarelo e azul:** permite realizar as acções correspondentes no interior do menu.
H10. **(surdina):** Permite cortar ou restabelecer o som.
H11. **INFO:** Apresentação de informações sobre o canal em curso.
H12. **TEXT (teletexto):** Activação/desactivação da função teletexto (modo TNT).
H13. **AUDIO:** Selecção de um modo áudio.
H14. **TV/RADIO:** permite comutar entre os canais de TV e as estações de rádio.
H15. : Voltar ao canal visionado anteriormente.
H16. **EPG (guia electrónico dos programas):** Resumo do programa das emissões televisivas (modo TNT).
H17. OK: Para confirmar a seleção.
H18. **Tecla EXIT (sair):** Para sair do menu atual e voltar ao menu anterior.
H19. **LANG(idioma):** Selecção de um idioma OSD.
H20. **SUBTITLE:** Activação/desactivação das legendas (modo TNT).
H21. **►II**: Leitura e colocação em pausa.
H22. **P.ADJ (ajuste imagem):** Ajuste da imagem.
H23. **PICT (imagem):** Selecção de um modo imagem («Standard», «Vivid» (intenso), «Light» (claro), «Suave» ou «Personalizado»).
H24. **SLEEP (dormir):** Permite ajustar uma duração antes da paragem automática do aparelho.
H25. **MODE(modo):** Selecção de um modo fonte («TNT», «AV»).

Instalação das pilhas
Antes de qualquer utilização, insira 2 pilhas AAA (UM-4/R03) no telecomando.

Antes de eliminar as pilhas, consulte o seu revendedor pois este pode retomálas para uma reciclagem específica.

OBSERVAÇÕES:
- Nunca carregue pilhas não recarregáveis. Não aqueça as pilhas e não as desmonte.
- Para evitar que as pilhas vertam, retire-as no caso de não utilização prolongada do aparelho.
- No caso de não utilização prolongada do telecomando, retire a pilha de modo a evitar quaisquer danos causados pela corrosão originada pelo líquido vertido da referida pilha.

ATENÇÃO:
Risco de explosão se a pilha não for inserida correctamente. Substitua-a apenas por uma pilha idêntica ou de tipo equivalente.

ACESSÓRIOS

Telecomando (2 Pilhas AAA Fornecidas)
Adaptador De Corrente, X1
Adaptador Isqueiro, X1
Cabo A/V, X1
Antena TNT, X1
Cabo Antena 75 Ohms, X1
PÉ Com Revestimento Em Borracha, X1
Auscultadores, X1

ALIMENTAÇÃO

*** Utilização do adaptador de corrente**
Vista de trás



Este adaptador de corrente necessita de uma alimentação CA cuja tensão esteja compreendida entre 100V~ e 240V~.
• O adaptador de corrente fornecido é concebido para funcionar sobre uma tensão de corrente de 100-240V~ AC e deve ser usado apenas com uma instalação eléctrica deste tipo.
Atenção!
• O adaptador de corrente fornecido pode ser usado apenas com este aparelho. Não o utilize com outro aparelho.
• Em caso de não-utilização prolongada do leitor, desligue o adaptador de corrente da tomada mural.
• Certifique-se de utilizar o aparelho junto da tomada de corrente. Em caso de mau funcionamento, desligue imediatamente a ficha de alimentação da tomada mural.
• Quando o adaptador de corrente está ligado a uma tomada mural, o aparelho não fica completamente fora de tensão, mesmo se o comutador de alimentação estiver colocado na posição OFF.
AVISO!
• O adaptador de corrente permite cortar a alimentação do aparelho. Este deve estar facilmente acessível durante a utilização do aparelho. Para colocar o aparelho completamente fora de tensão, o adaptador de corrente deve ser totalmente desligado da tomada de corrente.
• Quando o indicador ⏻ está apagado, significa que o aparelho está completamente fora de tensão.

*** Utilização do adaptador isqueiro**
Vista de trás

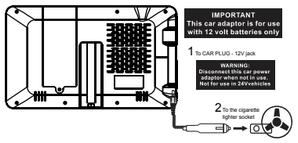
IMPORTANT
This car adaptor is for use with 12 volt batteries only
1 To CAR PLUG - 12V jack
WARNING:
Disconnect this car power adaptor when not in use.
Not for use in 24Vvehicles
2 To the cigarette lighter socket

O adaptador isqueiro 12V está concebido para ser usado em veículos que forneçam uma tensão de 12V,com colocação à massa negativa.
Atenção!
- Utilize apenas o adaptador isqueiro 12V fornecido. A utilização de qualquer outro adaptador 12V pode danificar o aparelho.
- O adaptador isqueiro 12V é destinado a ser utilizado exclusivamente com este aparelho. Não o utilize com outro aparelho.
- Certifique-se que o aparelho está devidamente seguro para evitar a queda em caso de acidente.
- Quando a ficha do isqueiro está suja ou com resíduos, o adaptador pode aquecer devido a contacto insuficiente. Limpe correctamente o isqueiro antes de qualquer utilização.
- Após a utilização, desligue o adaptador isqueiro da tomada isqueiro do veículo e a entrada DC 12V do aparelho.
Aviso: Por razões de segurança, não utilize o aparelho durante a condução.

*** Utilização da bateria recarregável**
Carga da bateria (bateria em lítio integrada 7,4V/2000mAh)
- Carregue a bateria recarregável antes de qualquer utilização. A duração da carga da bateria é no mínimo 4 a 6 horas.
- O indicador CHG pisca durante a carga e permanece ligado em contínuo quando a carga está terminada. Desliga quando utiliza o aparelho.
- Não é possível carregar a bateria com o adaptador isqueiro.
AVISO:
- A bateria só pode ser substituída por um técnico qualificado.
- Para evitar qualquer acidente, utilize apenas uma bateria recomendada pelo fabricante. Outros tipos de baterias podem provocar uma explosão, assim como danos materiais e corporais.
- Não curto-circuitar os bornes.
- Não desmonte a bateria recarregável. Confie qualquer reparação a um técnico qualificado.
- O compartimento da bateria não abre ou fecha facilmente.
Condições de utilização e avisos:
- A autonomia da bateria é de cerca de 2 horas. Quando o nível de carga da bateria é fraco, o aparelho pára.
- Carregue a bateria quando pretender utilizar o aparelho.
- Quando utilizar a bateria recarregável, a temperatura ambiente deve estar compreendida entre 5°C (41°F) e 35°C (95°F).
- Para optimizar a duração da bateria, não a carregue no exterior.
- Não deite a bateria no fogo ou na água. Não a exponha nunca a uma fonte de calor.

LIGAÇÕES

Desligue os aparelhos de todas as fontes de corrente antes de efectuar as ligações.
1.Ligação da antena externa
***Ligação da antena TNT (para recepção exterior)**

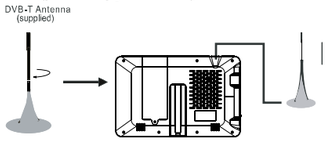

*** Ligação do cabo da antena 75 ohms fornecido (para televisão por cabo no interior)**
A outra extremidade do cabo de ser ligada à teledistribuição.

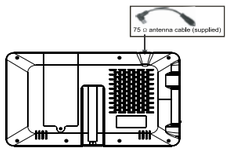

Depois de conectar, pressione o botão MODO para selecionar o modo de DTV apropriadamente. Se ligar a antena TNT, ajuste a opção «Antena eléctrica» em «Activado». Se utilizar a antena telescópica ou uma antena 75 ohms, ajuste esta opção para «Desact.» (desactivado). (Consulte o parágrafo «CONFIGURAÇÃO» da secção «MENU DE CONFIGURAÇÃO».)

2. Ligação do cabo A/V fornecido

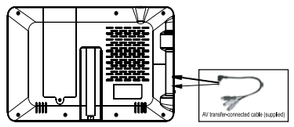

Ligue o cabo AV à saída AV OUT ou à entrada AV IN. É possível ligar as conexões amarelas, brancas e vermelhas deste cabo às tomadas áudio/vídeo correspondentes. Pressione na tecla MODE para seleccionar a fonte «AV».
Nota: A saída AV está apenas operacional no modo TNT ou no modo cartão.

OPERAÇÕES DE BASE

1. Coloque o botão LIGADO/DESLIGADO na posição « LIGADO » após ter conectado o adaptador de energia na tomada.
2. A luz de sinalização de energia ⏻ irá mudar pra VERDE (no modo LIGADO), pressione o botão STANDBY/MODO várias vezes para selecionar uma origem diferente: DTV/ AV.
Aviso:Se a luz de sinalização de energia ⏻ estiver VERMELHA (no modo standby), pressione o botão STANDBY/MODO para ligar o aparelho;
3. No modo de DTV, pressione o botão C +/- para trocar o canal da TV,
4. Pressione VOL +/- no controle remoto (ou VOL </> no aparelho) para ajustar o nível de volume, ou você poderá conectar um par de fones de ouvido que tenham um conector de 3,5mm, na saída de fones de ouvido, porém antes de conectar, abaixe o volumePrima o botão para cortar temporariamente o som. Prima de novo este botão para restabelecer o som.
5.Pressione o botão STANDBY / MODE por 3 segundos para colocar o aparelho em modo de espera (standby).. Coloque o comutador ON/OFF na posição OFF para desligar. Para cortar completamente a alimentação do aparelho, desligue o adaptador de corrente da tomada mural.

MENU TNT

Navegando no menu do DVB-T

1.No modo DVB-T, pressione o botão “MENU” para acessar a tela de MENU, onde cinco botões (CONFIGURAR, TV, RÁDIO, MULTIMÍDIA, JOGOS) podem ser selecionados, sendo a lista de opções do sub-menu correspondente exibida na tela.
2. Pressione o botão ◄ / ► para selecionar o menu.
3. Pressione o botão ▲ / ▼ para selecionar o sub-menu, e pressione OK para confirmar sua seleção.
4. Pressione o botão EXIT para voltar ao menu anterior.
5. Pressione o botão MENU para sair do menu principal.

Menu «CONFIGURAÇÃO»
1. «Instalação»
Quando a unidade é a primeira vez utilizada, DVB-T "Instalação" Guia será o padrão definido no visor quando o aparelho está ligado.

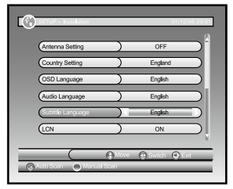

Observação: O assistente da primeira instalação pode não aparecer se:
- a primeira instalação já tiver sido efectuada;
- a lista de canais não estiver vazia.
- Pressione ▲ / ▼ para seleccionar o item diferente.
- Pressione o botão ◄ / ► para ajustar a configuração padrão de DBV-T local.
- Pressione o botão EXIT para voltar ao menu anterior.

*** «Ajuste da antena»:** Permite ajustar a sensibilidade quando o aparelho está ligado a uma antena externa. Se ligar o aparelho a uma antena TNT, deve activar esta opção. Se ligar o aparelho a uma antena telescópica ou a uma antena de 75 ohms, desactive esta opção.
*** «Ajuste do país»:** Permite seleccionar o país no qual se encontra.
*** «Idioma OSD»:** Permite seleccionar um idioma do menu.
*** «Idioma Áudio»:** Permite seleccionar um idioma áudio. (Nota: os idiomas disponíveis dependem dos canais recebidos.)
*** «Idioma legenda»:** Permite seleccionar um idioma par as legendas. (Nota: os idiomas disponíveis dependem dos canais recebidos.)
*** «LCN»:** Permite activar ou desactivar a função de ordenação lógica dos canais.
*** «Utilizar GMT»:** Permite activar ou desactivar o ajuste automático em relação ao Tempo médio de Greenwich.
Os itens “**DESLIGAR**”, “ajustar data” e “ajustar hora” podem ser definidos manualmente.
Os itens “**LIGAR**”, “ajustar hora” e “ajustar data” podem ser desativados.
*** «Fuso horário»:** Permite seleccionar um fuso horário em função do país no qual se encontra.
*** «Ajustar data»:** Permite ajustar a data.
*** «Ajustar a hora»:** Permite ajustar a hora.

Depois de completer as configurações acima, pressione o botão “OK” para “Busca automática” ou pressione o botão “VERDE” no controle remoto para busca manual.

- «Recherche auto» (procura automática):
Pressione OK (**SIM**): para iniciar a busca automática, onde as informações armazenadas durante o guia de instalação, serão apagadas, e os canais que tenham o sinal mais forte, de acordo com a seleção de “PAÍS”, serão sintonizados e armazenados, e uma nova lista de canais será construída.
Nota: A procura automática dos canais pode ser demorada.
Pressione a tecla EXIT para parar a procura automática dos canais.

PTM-3102 IB MUSE 001 REVO - PT .1 1
9/15/2011 3:44:13 PM

- «Bal. manuel» (procura manual): Pressione a tecla verde do telecomando para passar para o modo de procura manual.
Pressione o botão "VERMELHO" no controle remoto para entrar com os dígitos numéricos, pressione novamente para confirmer o número do canal ou insira a frequência e banda corretas, e então pressione “OK” para iniciar a busca-manual.

Observação: O assistente da primeira instalação pode não aparecer se:
- a primeira instalação já tiver sido efectuada;
- a lista de canais não estiver vazia.
* Os diferentes parâmetros podem ser modificados através do menu TNT -> «Instalação» -> «Configuração».

2. «Configuração TV»
* «Formato TV»: Permite ajustar o modo de apresentação (16:9 LB, 16:9 FIT, 4:3 LB, 4:3 PS).
* «Modo TV»: Permite seleccionar um dos sistemas de TV seguintes: «PAL», «AUTO», «NTSC».
* «Transparência OSD»: Permite ajustar o nível de transparência do menu no ecrã.
* «Duração da apresentação padrão»: Para ajustar a duração que a faixa será exibida na tela.
* «Melhoria vídeo»: Permite melhorar a cor da imagem de vídeo (ajustando a tonalidade natural e as nuances de preto e de branco).

3. «Palavra-chave»
* «Verrou menu» (bloqueio do menu) Quando a função de bloqueio do menu está activa, deve inserir uma palavra-chave para poder aceder ao menu.
* «Verrouil chaîne» (bloqueio dos canais): Quando a função de bloqueio de canais está activa, deve inserir a palavra-chave para poder efectuar qualquer procura automática ou manual de canais TV e de estações de rádio.
* «Bloqueio censura»: Permite seleccionar «Nenhum bloco» ou «Bloco total». Os blocos correspondem às diferentes categorias de idade com base nas quais alguns programas são ou não censurados.
* «Modificar a palavra-chave»: Deve seleccionar a sua palavra-chave actual antes de poder inserir uma nova. A palavrachave por defeito é «0000».

4. «Temporizador avançado»
Os usuários poderão configurar um horário para assistir um determinado canal, onde os horários de incio e fim podem ser definidos de acordo com o hora do aparelho (TV ou Rádio). Confirme que a hora do aparelho está correta antes de utilizar esta função.

5. «SW Update» (actualização do software):
Permite actualizar o software com a ajuda de um suporte de memória externo.
6. «Definições fábrica»
Pressione a tecla OK para restaurar os parâmetros por defeito e apagar a lista de canais.
Pressione a tecla EXIT para voltar ao menu anterior.

Menu «TV»
1. «Lista TV»
Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar o canal da sua preferência e depois as teclas ◄ / ► para seleccionar um dos parâmetros segundo a sequência seguinte: «Favoritos», «Bloqueio» (bloquear o canal), «Editar», «Não Exibir», «Suprimir», «Procurar».
Pressiona a tecla amarela do telecomando para salvaguardar os seus ajustes.

Quando a função de ordenação lógica dos canais está desactivada (veja «Instalação»), os parâmetros «Deslocar» e «Separar» estão igualmente disponíveis.

2. «Guia TV»
Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar um canal na lista. Utilize as teclas ◄ / ► para apresentar o guia dos programas e o canal seleccionado.
Pressione a tecla vermelha do telecomando para aplicar a função de temporizador avançado a este canal (veja o “Advance Timer” item under “SETUP” menu).

Menu «RÁDIO»
1. «Lista Rádio»
Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar uma estação de rádio e as teclas ◄ / ► para ajustar um dos seguintes parâmetros: «Favoritos», «Bloqueio» (bloquear a estação), «Editar», « Saltar», «Suprimir»,
«Procurar».
Pressiona a tecla amarela do telecomando para salvaguardar os seus ajustes.
Quando a configuração LCN é "OFF", os ícones "Move" e "Classificar" aparecerá para a seleção.

2. «Guia Rádio»
Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar uma estação de rádio e depois as teclas ◄ / ► para apresentar o guia dos programas da estação seleccionada.
Pressione a tecla vermelha do telecomando para aplicar a função de temporizador avançado a este canal (veja o “Advance Timer” item under “SETUP” menu).

Menu «MULTIMÉDIA» (com três opções)
Este aparelho pode ler ficheiros MP3, MPEG4 e JPEG, assim como ficheiros vídeo gravados num periférico USB ou um cartão SD/MMC/MS. (O periférico USB assim como o cartão SD/MMC/MS não são fornecidos com este aparelho).
Insira uma chave USB na porta USB e/ou um cartão SD/MMC/MS na ranhura para cartões situada no lado esquerdo do aparelho.
Observações:
* Este aparelho não suporta todos os cartões de memória nem todos os periféricos USB.
* É possível que este aparelho não suporte a leitura de todos os ficheiros multimédia presentes no cartão de memória ou sobre a chave USB. Isto pode fazer com que certas funções especiais de leitura possam não ser compatíveis com este aparelho.
Este aparelho suporta os periféricos USB e os cartões de memória com uma capacidade máxima de 2Gb.

1. «O Meu Album»
Pressione a tecla INFO para seleccionar um suporte.
Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar «Periférico» e depois utilize as teclas ◄ / ► para seleccionar «USB » ou «Leitor de cartões». Pressione a tecla OK para confirmar a sua selecção.
Pressione ▲ / ▼ para seleccionar a imagem desejada, pressione o botão OK para começar a jogar.
Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma pasta na lista de pastas e pressione OK para abrir.

Modo de visualização de imagens
pressione os seguintes botões no controle remoto para ativar a função correspondente:
Tecla INFO: Apresentação da barra de ferramentas.
Teclas▲ / ▼ : Passagem à imagem anterior / seguinte.
Teclas ◄ / ►: Rotação da imagem.
Tecla vermelha: Zoom para a frente. Pode utilizar as teclas ▲ / ▼ / ◄ / ►para se deslocar para o interior da imagem.
Tecla verde: Activação da música de fundo. Quando a música de fundo está activada, utilize as teclas ▲ / ▼ para ajustar o nível de volume: Pressione uma vez a tecla EXIT para ocultar a lista dos ficheiros musicais.
Tecla amarela: Permite rodar a imagem para a esquerda ou para a direita.
Tecla azul: Permite rodar a imagem para cima e para baixo.
Tecla OK: Para entrar no modo de exibição de Fotos e criar uma apresentação para ver as imagens com diferentes efeitos visuais.
Tecla EXIT: Para entrar no modo de pré-visualização com 12 imagens.

Modo de imagem auto-deslizante
pressione os seguintes botões no controle remoto para ativar a função correspondente:
Tecla INFO: Apresentação da barra de ferramentas.
Teclas ▲ / ▼ : Passagem à imagem anterior / seguinte.
Tecla vermelha: Colocação em pausa/ retoma da leitura.
Tecla verde: Activação da música de fundo.
Tecla amarela: selecção de um modo de repetição do diaporama: Repetição única ou repetição em cadeia.
Tecla azul: Permite ajustar o tempo de apresentação de cada imagem.
Tecla EXIT: Para entrar no modo de pré-visualização com 12 imagens.

Fotos modo de visualização(12 pequenas imagens para pré-visualização na tela):
Utilize as teclas ▲ / ▼ / ◄ / ► para seleccionar uma imagem e pressione a tecla OK para apresentar essa foto no ecrã.
Pressione a tecla azul do telecomando para voltar ao modo de pré-visualização das imagens.
Pressione a tecla EXIT para sair de «O Meu Álbum».

2. «A Minha Música»
Pressione a tecla INFO para seleccionar um suporte.
Pressione ▲ / ▼ para seleccionar a música, pressione o botão OK para iniciar a reprodução de música.
Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma pasta na lista de pastas e pressione OK para abrir
pressione os seguintes botões no controle remoto para ativar a função correspondente:
Tecla OK: Validação de uma selecção e início da leitura.
Teclas ◄ / ► : ajuste do volume.
Tecla vermelha: Colocação em pausa/ retoma da leitura.
Tecla verde: Paragem da leitura.
Tecla amarela: selecção de um modo de repetição: “Repetir”, “Repetir todos”, “Aleatório”, “Repeat OFF” (repetição desactivada).
Tecla azul: Avanço rápido (2x, 3x, 4x).
Tecla EXIT: Pressione uma vez esta tecla para parar a leitura. Pressione uma segunda vez para sair de «A Minha Música».

3. «Os Meus Filmes»
Pressione a tecla INFO para seleccionar um suporte.
Pressione ▲ / ▼ para seleccionar o filme, pressione OK para iniciar a reprodução do filme.
Pressione ▲ / ▼ para selecionar uma pasta na lista de pastas, pressione OK para abrir.
pressione os seguintes botões no controle remoto para ativar a função correspondente:
Tecla INFO: Apresentação da barra de ferramentas.
Teclas ▲ / ▼ : Passagem para o filme anterior / seguinte.
Tecla OK: Validação de uma selecção e início da leitura.
Teclas ◄ / ► : ajuste do volume.
Tecla vermelha: Colocação em pausa/ retoma da leitura.
Tecla verde: Leitura do filme imagem por imagem.
Tecla amarela: Retorno rápido (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
Tecla azul: Avanço rápido (2x, 4x, 8x, 16x, 32x).
Tecla EXIT: Pressione uma vez esta tecla para parar a leitura. Pressione uma segunda vez para sair de «Os Meus Filmes».
Durante a leitura de um filme, prima a tecla AUDIO para passar do som mono direito para o esquerdo e vice-versa.

Menu «JOGOS»
Seleccione uma das opções seguintes com a ajuda das teclas ▲ / ▼ : «Gomoku» (jogo de dados), «Calendário», «Calculadora».
Pressione a tecla OK para confirmar.
Pressione a tecla EXIT para voltar ao menu anterior.

TV-MENU

Pressione o botão “STANDBY/MODO” para mudar para o modo AV, conecte o aparelho a uma fonte de sinal externa utilizando o cabo AV, e então pressione MENU para acessar o menu principal.

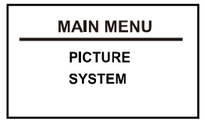

- Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar um elemento do menu e prima a tecla ►para aceder ao submenu correspondente.
- Utilize as teclas ▲ / ▼ para seleccionar uma opção e as teclas / para efectuar o ajuste.

1. «PICTURE» (imagem)

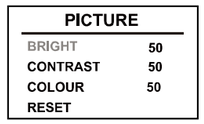

«BRIGHT» (luminosidade): Permite ajustar a luminosidade da imagem.
«CONTRAST» (contraste): Permite ajustar o contraste da imagem.
«COLOR» (cor): Permite ajustar a cor da imagem.
«RESET» (reinicialização): Permite restaurar todos os parâmetros para o seu valor por defeito (50).

2. «SYSTEM» (sistema)

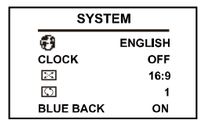

: Permite seleccionar um idioma de menu.
«CLOCK» (hora) Permite ajustar uma duração antes da paragem automática do aparelho.

: Permite seleccionar o formato de apresentação «16:9» ou «4:3».

: Permite rodar a imagem no ecrã.
« BLUE BACK » (retro iluminação azul): Permite activar a retro iluminação azul quando nenhum sinal é recebido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de DTV:
Frequência de entrada: UHF 474MHz 858MHz
Modulação: QPSK/16-QAM/64-QAM
Padrão do decodificador: MPEG-2: MP@ML
Padrão do decodificador de áudio: MPEG1: LAYER I/II/III, MPEG-2: LAYER I/II

Características gerais:
Tela: TFT-LCD em cores
Tamanho da tela: 9 polegadas
Resolução: 800(H) X RGB X 480(V)
Caixa de som: 2 x Φ 28ohm
Potência: DC 12V 20W
Conectores: Plugue de entrada para antena externa; plugue para fones de ouvido estéreo; plugue de entrada e de saída de áudio e vídeo (AV); porta USB e leitor de cartões MMC/ SD/ MS.
Fontes de energia disponíveis: Três opções: 1. Fonte de energia de corrente alternada – Adaptador AC
2. Bateria veicular (12V) – adaptador veicular
3. Bateria imbutida (7.4V/2000mAh)
Dimensões: 262 x 158 x 24(mm)
Peso: por volta de 600 g
Temperatura de funcionamento: 0℃- 40℃
Temperatura de armazenamento: -20℃- 60℃

GUIA DE REPARAÇÃO

O aparelho não funciona
- Verifique se o aparelho está ligado a uma tomada de corrente.
- Coloque o interruptor ON/OFF na posição ON. Se o aparelho estiver em stand-by, pressione a tecla ⏻ para o colocar em funcionamento.
O telecomando não funciona ou então funciona com interrupções.
- Verifique se as pilhas estão colocadas ou então troque-as.
- Oriente o telecomando para o aparelho. Não deve estar nenhum obstáculo a bloquear a transmissão do sinal infravermelho.
- O telecomando deve encontrar-se a menos de 7 metros do aparelho.
Não há som ou é de má qualidade.
- Verifique as ligações.
- Verifique se a função surdina (tecla MUTE) não está activada.
A qualidade da imagem é má.
- Verifique as ligações.
- Ajuste a luminosidade e o contraste.
- Verifique o comprimento, o ângulo e a direcção da antena.
Ausência de sinal.
- Verifique o ajuste da frequência do canal.
- Efectue uma procura automática de canais.
- Desloque o aparelho para um outro endereço.
- Tente substituir a antena telescópica por uma antena externa.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Não utilize este aparelho em temperaturas extremas.
- Não tente modificar o aparelho, dado que corre o risco de causar um acidente.
- Não exponha o telecomando a temperaturas altas ou à luz directa do sol. Existe o risco de ficar avariado.
- Não utilize o aparelho imediatamente depois de deslocá-lo de um compartimento frio para um compartimento quente. Podem ocorrer problemas de condensação.
- Não exponha o seu aparelho à humidade ou a temperaturas altas.
- Assegure uma ventilação correcta do aparelho e não obstrua os orifícios de ventilação.
- Não coloque nenhuma fonte de combustão, tal como uma vela acesa, na proximidade do aparelho.
- Utilize este aparelho em climas temperados.
- Não exponha o aparelho a salpicos ou a humidade.
- Respeite uma distância mínima de 5 cm em volta do aparelho para garantir uma ventilação suficiente.
- Não coloque objectos com líquidos, tal como um copo, sobre ou na proximidade do aparelho.
- A placa sinalética encontra-se na parte do aparelho.
- Respeite as regras ambientais quando pretender proceder à eliminação das pilhas usadas.
- Não queime as pilhas!
- Não deve expor as pilhas a um calor excessivo, como por exemplo aos raios solares ou ao fogo.
- Uma intensidade sonora excessiva em caso de utilização dos auscultadores pode resultar em problemas auditivos.
- Sobre o efeito de fenómenos eléctricos transitórios e/ou electrostáticos, o produto pode apresentar avarias e pode ser necessário proceder à reinicialização.

Manutenção
ATENÇÃO: Desligue este aparelho de todas as fontes de corrente antes de limpar.
- Utilize um pano macio, seco e limpo. Retire o pó regularmente das aberturas de ventilação.
- A utilização de solventes, de produtos abrasivos ou de produtos à base de álcool pode danificar o aparelho.
- Se um objecto ou líquido entrar no interior do aparelho, desligue-o imediatamente e solicite uma revisão a um técnico qualificado.

CONSELHOS DE SEGURANÇA

ATENÇÃO
RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO ABRIR

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de choque eléctrico, não desmonte o aparelho. O aparelho não tem nenhuma parte que possa ser reparada pelo utilizador. Confie qualquer reparação a um técnico qualificado.

Este símbolo assinala a presença de tensões perigosas no interior do aparelho.

Este símbolo recorda que a documentação fornecida com o aparelho contém instruções importantes.

AVISO: PARA EVITAR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE APARELHO À CHUVA OU À HUMIDADE.

Se pretender eliminar este aparelho, recorde que os aparelhos eléctricos não devem ser lançados nas lixeiras de resíduos domésticos. Informe-se sobre a localização do centro de reciclagem mais próximo. Consulte as autoridades locais ou o seu revendedor para mais detalhes. (Directiva sobre os resíduos dos equipamentos eléctricos e electrónicos).

A plena potência, a utilização prolongada deste aparelho pode resultar em problemas para os ouvidos do utilizador.

CE

PTM-3102 IB MUSE 001 REV0 - PT .2 2
9/15/2011 3:44:18 PM